


幅と高さが選べる壁掛けテレビボード 取付説明書

<付属品>
ネジ…8本
本体…1台
取付板…2枚

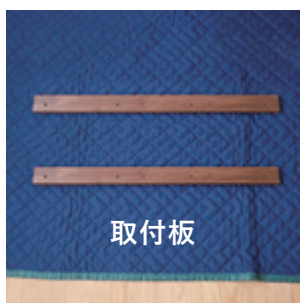

<準備していただきたいもの>
水平器
電動ドライバー



<組立方法>

- ①取付位置の壁に下地が入っているか確認※必須
- ②取付位置を決める
- ③取付板を壁にあて、水平器でまっすぐになっているか確認する
- ④水平を確認してからビス止め
- ⑤本体を上から差し込んで完成


**【重要】取付の壁面には必ず下地が必要です。
下地がない壁には取り付けられませんので、ご注意ください。**



取付位置を決めて、
水平器で曲がっていないか
チェックする。




位置が確定したら
ビスで固定する（ズレないように
二人で抑えながら作業してください）

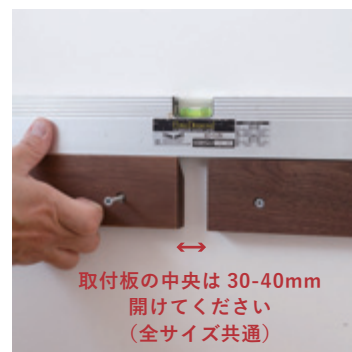


取付板の中央は 30-40mm
開けてください
(全サイズ共通)

左右の板も水平かどうか
チェックします。

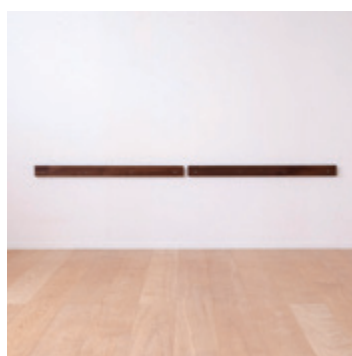

取付板を2枚取り付けます。

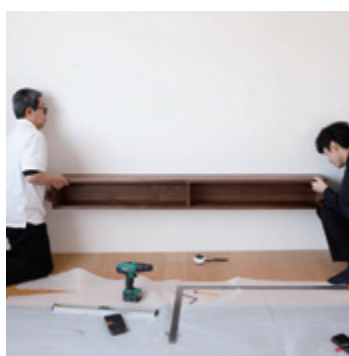

本体を上から差し込んで完成。
必ず二人以上で作業して
ください。



本体を上から
差し込むだけの
簡単取り付け



本体裏側の様子



beau decor
暮らしを、たのしむ

その他、ご不明な点は下記までご連絡お願いいたします

ポー・デコール オンライン

TEL 0250-21-2525